

## УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ



Раскрутить основание кронштейна



Установить основание кронштейна на стену



Прикрутить кронштейн на основание



Установить второй кронштейн аналогичным способом (карниз 2,4 м и более — 3 кронштейна)




Вставить крючки на кольца



Установить штанги с кольцами на кронштейны



Установить заглушки на вторую штангу с помощью отвёртки-шестигранника

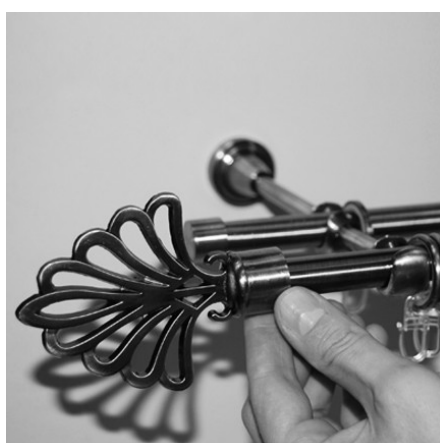

Установить наконечники на штангу



Установка завершена